

5.070 Schiebedach

BMW 1500
1600
"NK" 1800
2000

a) Schiebedach aus- und einbauen


Werkzeug:

Schraubenzieher und Kreuzschraubenzieher.

1. Schiebedach ca. 15–20 cm öffnen.
2. Befestigungsschrauben (1 und 2) für die Himmelbespannung lösen (Schraubenzieher).
3. Himmelrahmen aus den Klammern nach vorne herausdrücken.
4. Schiebedach vollkommen schließen.

Bild 75


75

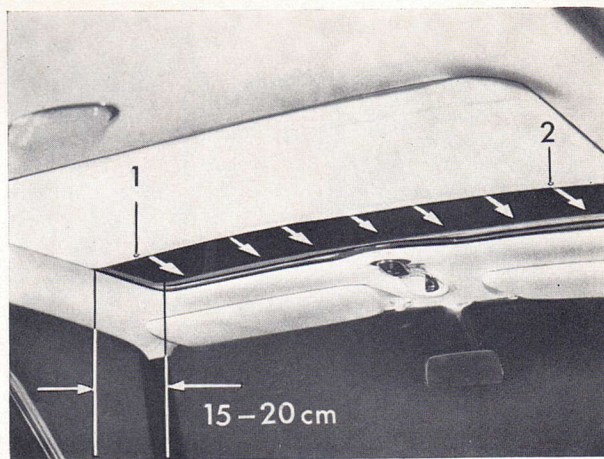

5. Himmelbespannung (R) ganz nach hinten schieben.
6. Feder (3) rechts und links aus dem Führungsstück (4) rechts und links aushängen.

Bild 76


76

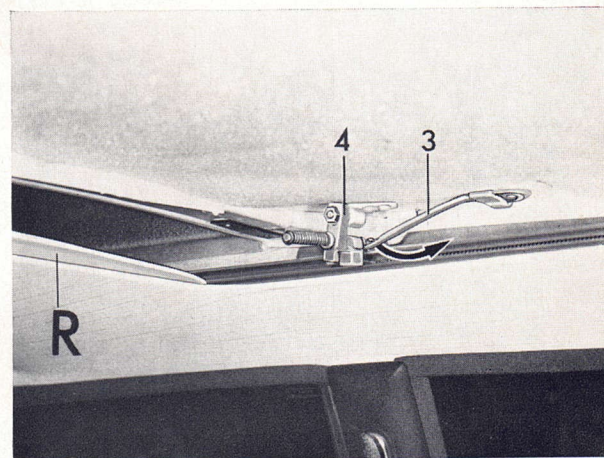

7. Schiebedach hinten senken.
8. Führungsstück (4) rechts und links aus dem Schiebedach herausziehen.

Bild 77


77

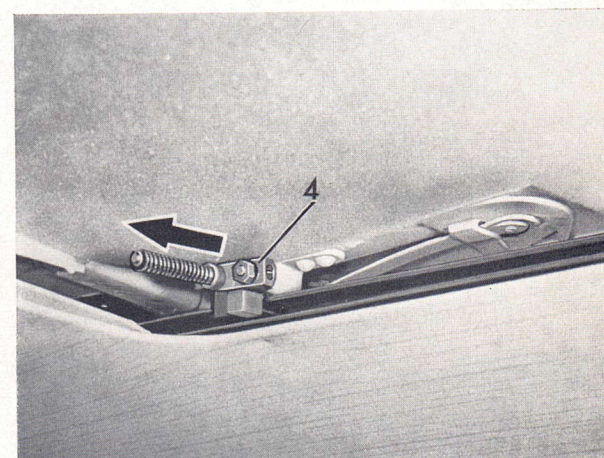


9. Befestigungsschrauben (5 und 6) für den Führungsbock (7) rechts und links lösen (Kreuzschraubenzieher).
10. Führungsbock (7) links und rechts abnehmen.

Bild 78

78

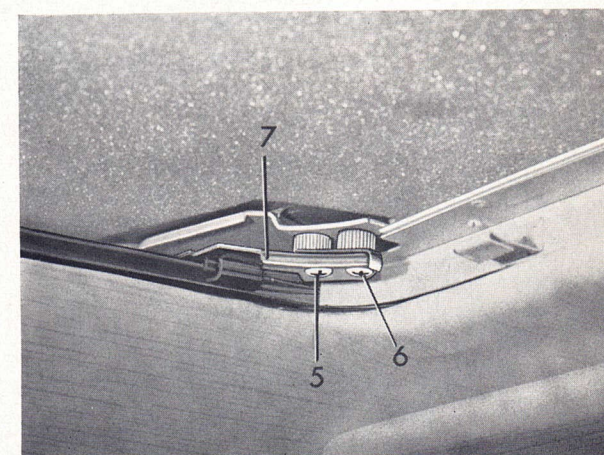

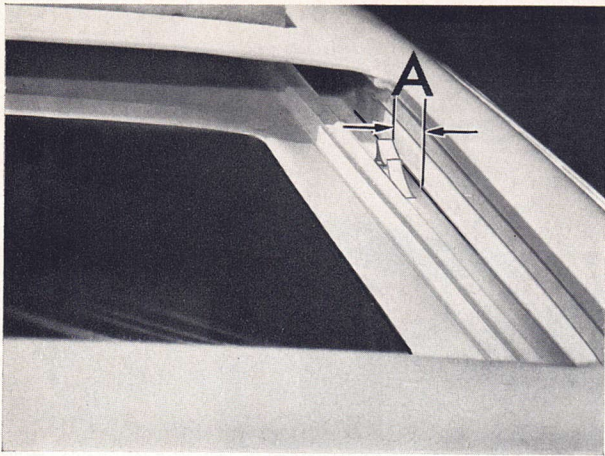

79

11. Schiebedach vorn vorsichtig herausheben.


Einbauhinweis: Der Abstand (A) der Auflaufwinkel zum Dachrahmen muß gleichmäßig sein, damit das Schiebedach einwandfrei aufläuft.

Bild 79

b) Führungen aus- und einbauen, einstellen

Werkzeug:


Kreuzschraubenzieher, Hammer.

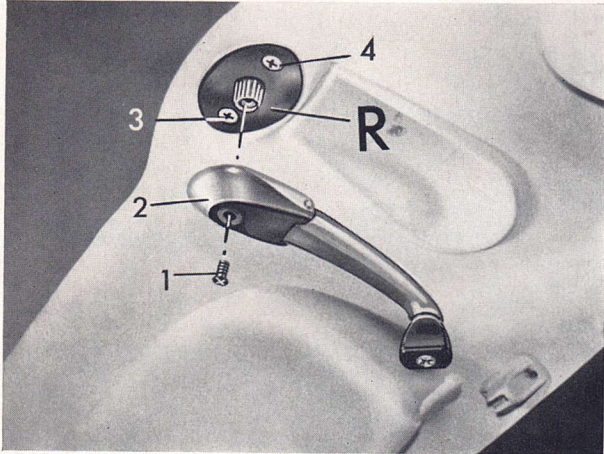

80

1. Schiebedach ausbauen (Arbeitsgang 5.080-a, Position 1-11).
2. Befestigungsschraube (1) für die Handkurbel (2) lösen (Kreuzschraubenzieher).
3. Handkurbel abziehen.
4. Befestigungsschrauben (3 und 4) für die Rosette lösen (Kreuzschraubenzieher).

Bild 80

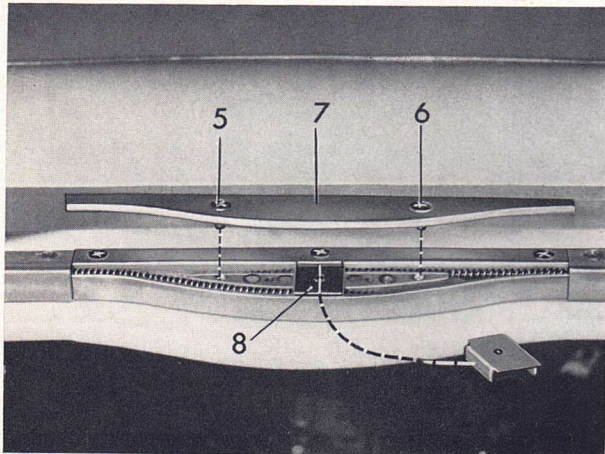


81

5. Rosette (R) herausziehen.
6. Befestigungsschrauben (5 und 6) für die Abdeckplatte (7) lösen (Kreuzschraubenzieher).
7. Abdeckplatte (7) abnehmen.
8. Federblech (8) ausheben.

Einbauhinweis: Ausgearbeitete Seite nach vorne einlegen.

Bild 81

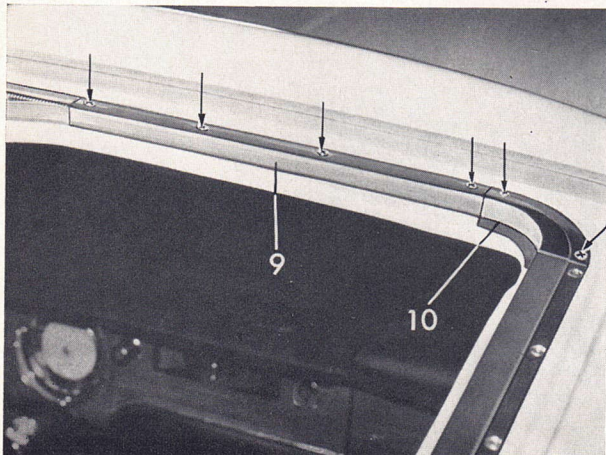

82

9. Befestigungsschrauben für die Deckleisten (9) links und rechts lösen (Kreuzschraubenzieher).
10. Deckleisten abnehmen.

Einbauhinweis: Deckleisten leicht anbiegen und zwischen Decke und Mittelstück passen (Hammer, Hartholz).

11. Befestigungsschrauben für die Deckecken (10) links und rechts lösen (Kreuzschraubenzieher).

12. Deckecken abnehmen.

Bild 82


13. Innenführung (11) links und rechts herausnehmen.

Einbauhinweis: Die Ausfräsung (A) muß oben liegen.

14. Führungsecke (2) links und rechts herausnehmen.

Einbauhinweis: Führungsecke links ETN 100 413 663
rechts ETN 100 413 664

Bild 83

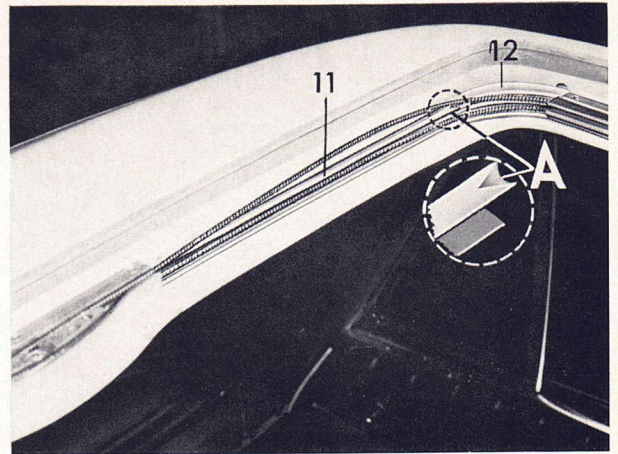

83


15. Führungen aus der Führungsleiste rechts und links herausziehen.

Einbauhinweis: Führungen mit Amblygon-Fett bestreichen.

Achtung! Führung rechts (R): Einlauf oben rechts, Auslauf unten links.

Führung links (L): Einlauf oben links, Auslauf unten rechts.

Bild 84

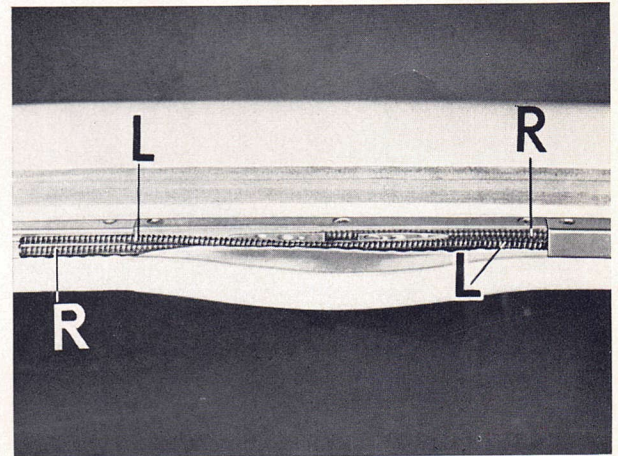

84


Bei allen Positionen ohne besonderen Einbauhinweis erfolgt der Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

16. Schiebedach einlegen.

17. Führungsbock rechts und links einhängen.

18. Federn in den Führungsbock links und rechts einhängen.

Bild 85

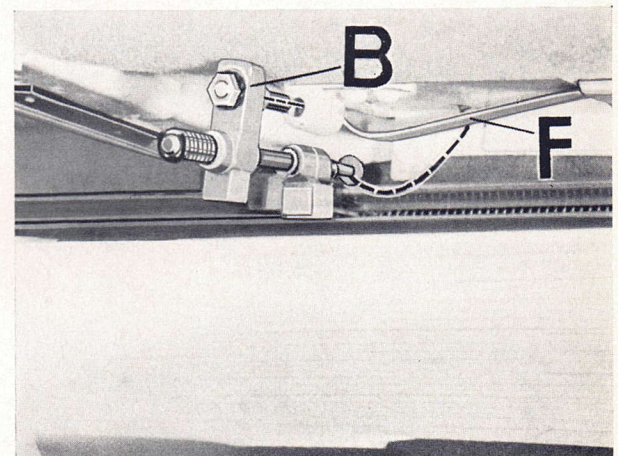

85


19. Schiebedach ganz nach vorne drücken.

Achtung! Der Deckel muß rechts und links gleichmäßig an der vorderen Dachkante anliegen. Dabei werden die Führungen ausgerichtet.

20. Rosette im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

21. Rosette vier Umdrehungen zurückdrehen und Rosette einbauen.

Bild 86

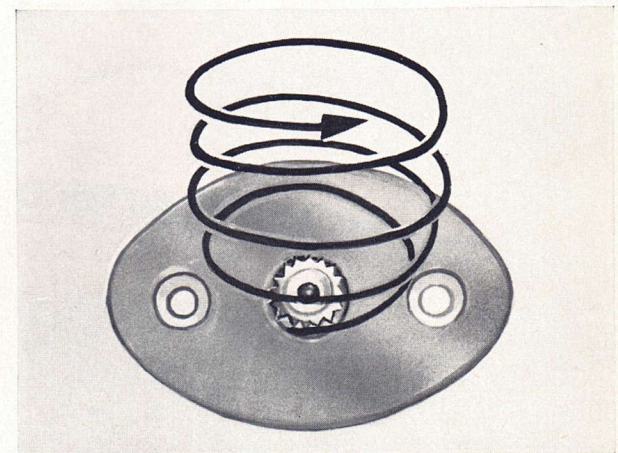


86

22. Mit der Handkurbel das Schiebedach fest schließen.


23. Rosette ausbauen und bis zum Anschlag drehen.

24. Rosette endgültig einbauen.


25. Handkurbel in der Endstellung aufstecken und Himmel befestigen.

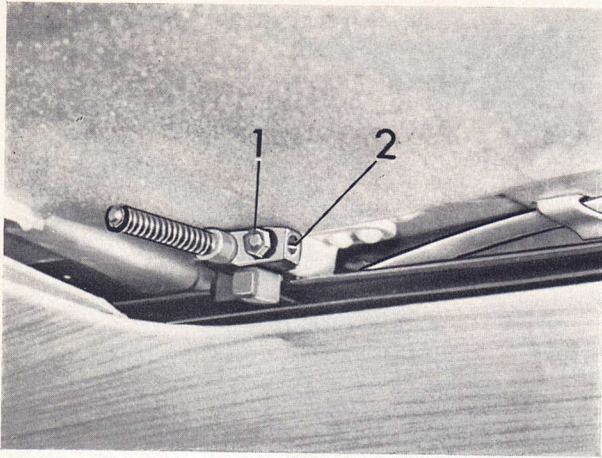


87

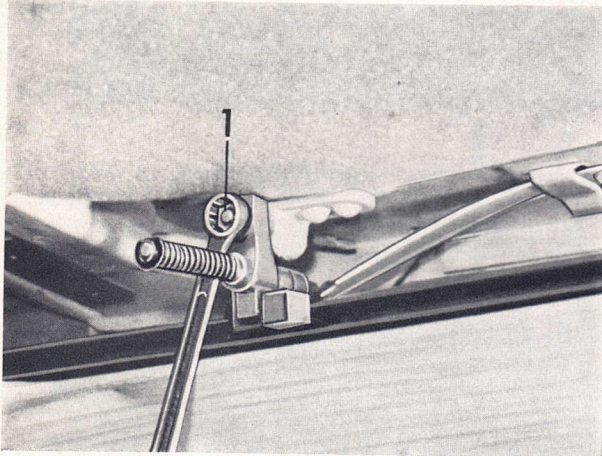

88

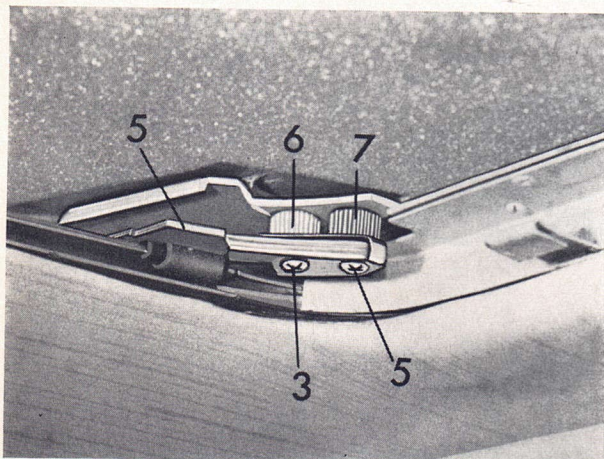

89

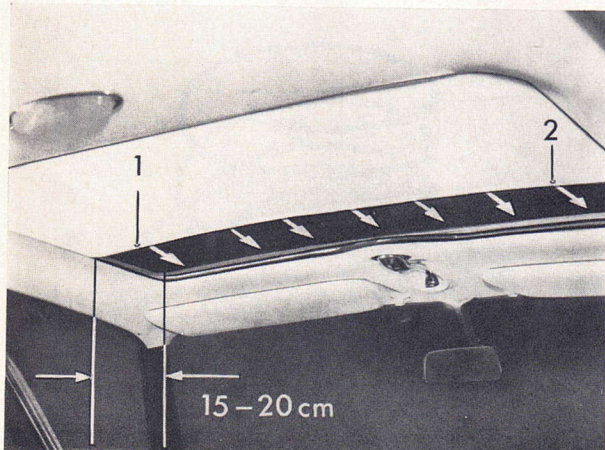

90

c) Höheneinstellung

Werkzeug:

Ringschlüssel SW 8, Schraubenzieher.

1. Das Schiebedach soll vorne 1 mm tiefer und hinten ca. 1 mm höher als die Dachaußenhaut sein.

2. Himmelbespannung vom Schiebedach abbauen (Arbeitsgang 5.080-A, Position 1-5).

3. Schiebedach hinten senken.

4. Gegenmutter (1) lösen (Ringschlüssel SW 8).

5. Stellschraube (2) herausdrehen = Schiebedach senkt sich.

6. Stellschraube (2) hineindrehen = Schiebedach hebt sich.

7. Stellschraube (2) unter ständigem Schließen des Schiebedaches so lange einstellen, bis Position 1 erreicht ist.

Bild 87

8. Gegenmutter (1) bei geschlossenem Schiebedach festziehen (Ringschlüssel SW 8).

Bild 88

9. Zur Einstellung vorn, Befestigungsschrauben (3 und 4) für den Führungsbock (5) lösen (Kreuzschraubenzieher).

10. Mit den Rändelmuttern (6 und 7) die Schiebedachhöhe einstellen.

Rändelmutter nach rechts drehen = Dach senkt sich.

Rändelmutter nach links drehen = Dach hebt sich.

11. Nach der Einstellung Befestigungsschrauben (3 und 4) festziehen (Kreuzschraubenzieher).

Bild 89

12. Bei allen Positionen ohne besonderen Einbauhinweis erfolgt der Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

d) Himmel aus- und einbauen

Werkzeug:

Schraubenzieher, Hammer.

1. Schiebedach ca. 15-20 cm öffnen.

2. Befestigungsschrauben (1 und 2) für die Himmelbespannung lösen (Schraubenzieher).

3. Himmelrahmen aus den Klammern nach vorne herausdrücken.

Bild 90


4. Schiebedach bis zum Anschlag nach hinten drehen.
5. Verstärkungsschiene (S) vom Mittelsteg (M) abschlagen (Hammer).

Bild 91

6. Himmelrahmen am Mittelsteg hochziehen und Himmel nach vorne herausziehen.

Bild 92

91

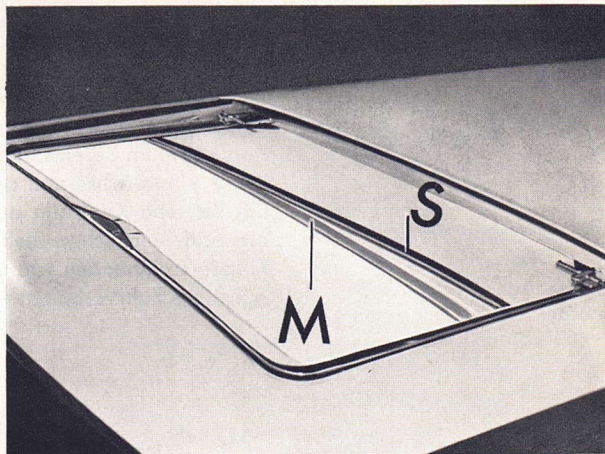

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

e) Zusammenstellung Schiebedach komplett

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Schiebedach | 7. Deckleiste links |
| 2. Verstärkungsschiene | 8. Deckleiste rechts |
| 3. Himmel mit Rahmen | 9. Deckecke links |
| 4. Abdeckplatten | 10. Deckecke rechts |
| 5. Federblech | 11. Führungsschiene links |
| 6. Kabeldose | 12. Führungsschiene rechts |

92

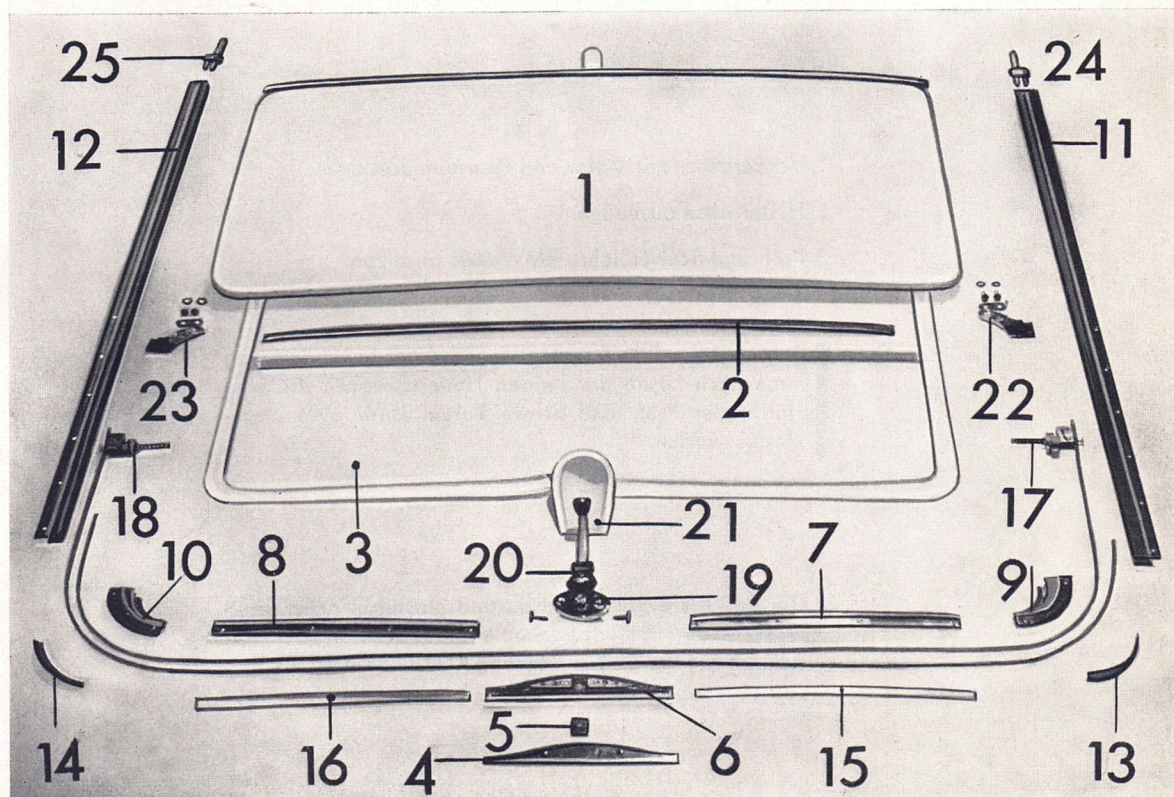
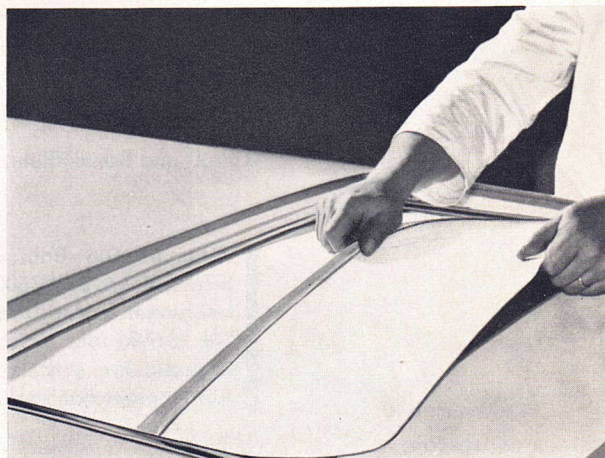


Bild 93

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 13. Führungsecke links | 17. Führung links | 21. Griffschale | 24. Führungsschienenhalter links |
| 14. Führungsecke rechts | 18. Führung rechts | 22. Führung links | 25. Führungsschienenhalter rechts |
| 15. Innenführung links | 19. Rosette | 23. Führung rechts | |
| 16. Innenführung rechts | 20. Handkurbel | | |