


Die Fühlerlehre muss horizontal zwischen Dichtplakette und Anschlussstück liegen und die beiden O-Ringe, die in der Dichtplakette eingelegt sind abdecken.

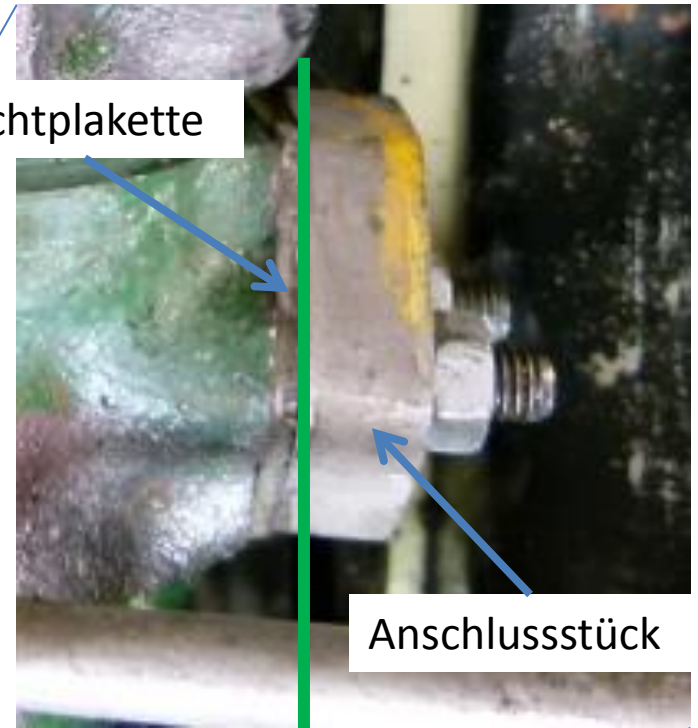

Dichtplakette



Anschlussstück

Fühlerlehre